BECKER AUTORADIO

Schaltplan

GRAND PRIX CASSETTE ELECTRONIC 779

Gültig ab Gerät Nr. V 7 260 001
Valid from set No. V 7 260 001
Valable à partir de No. V 7 260 001

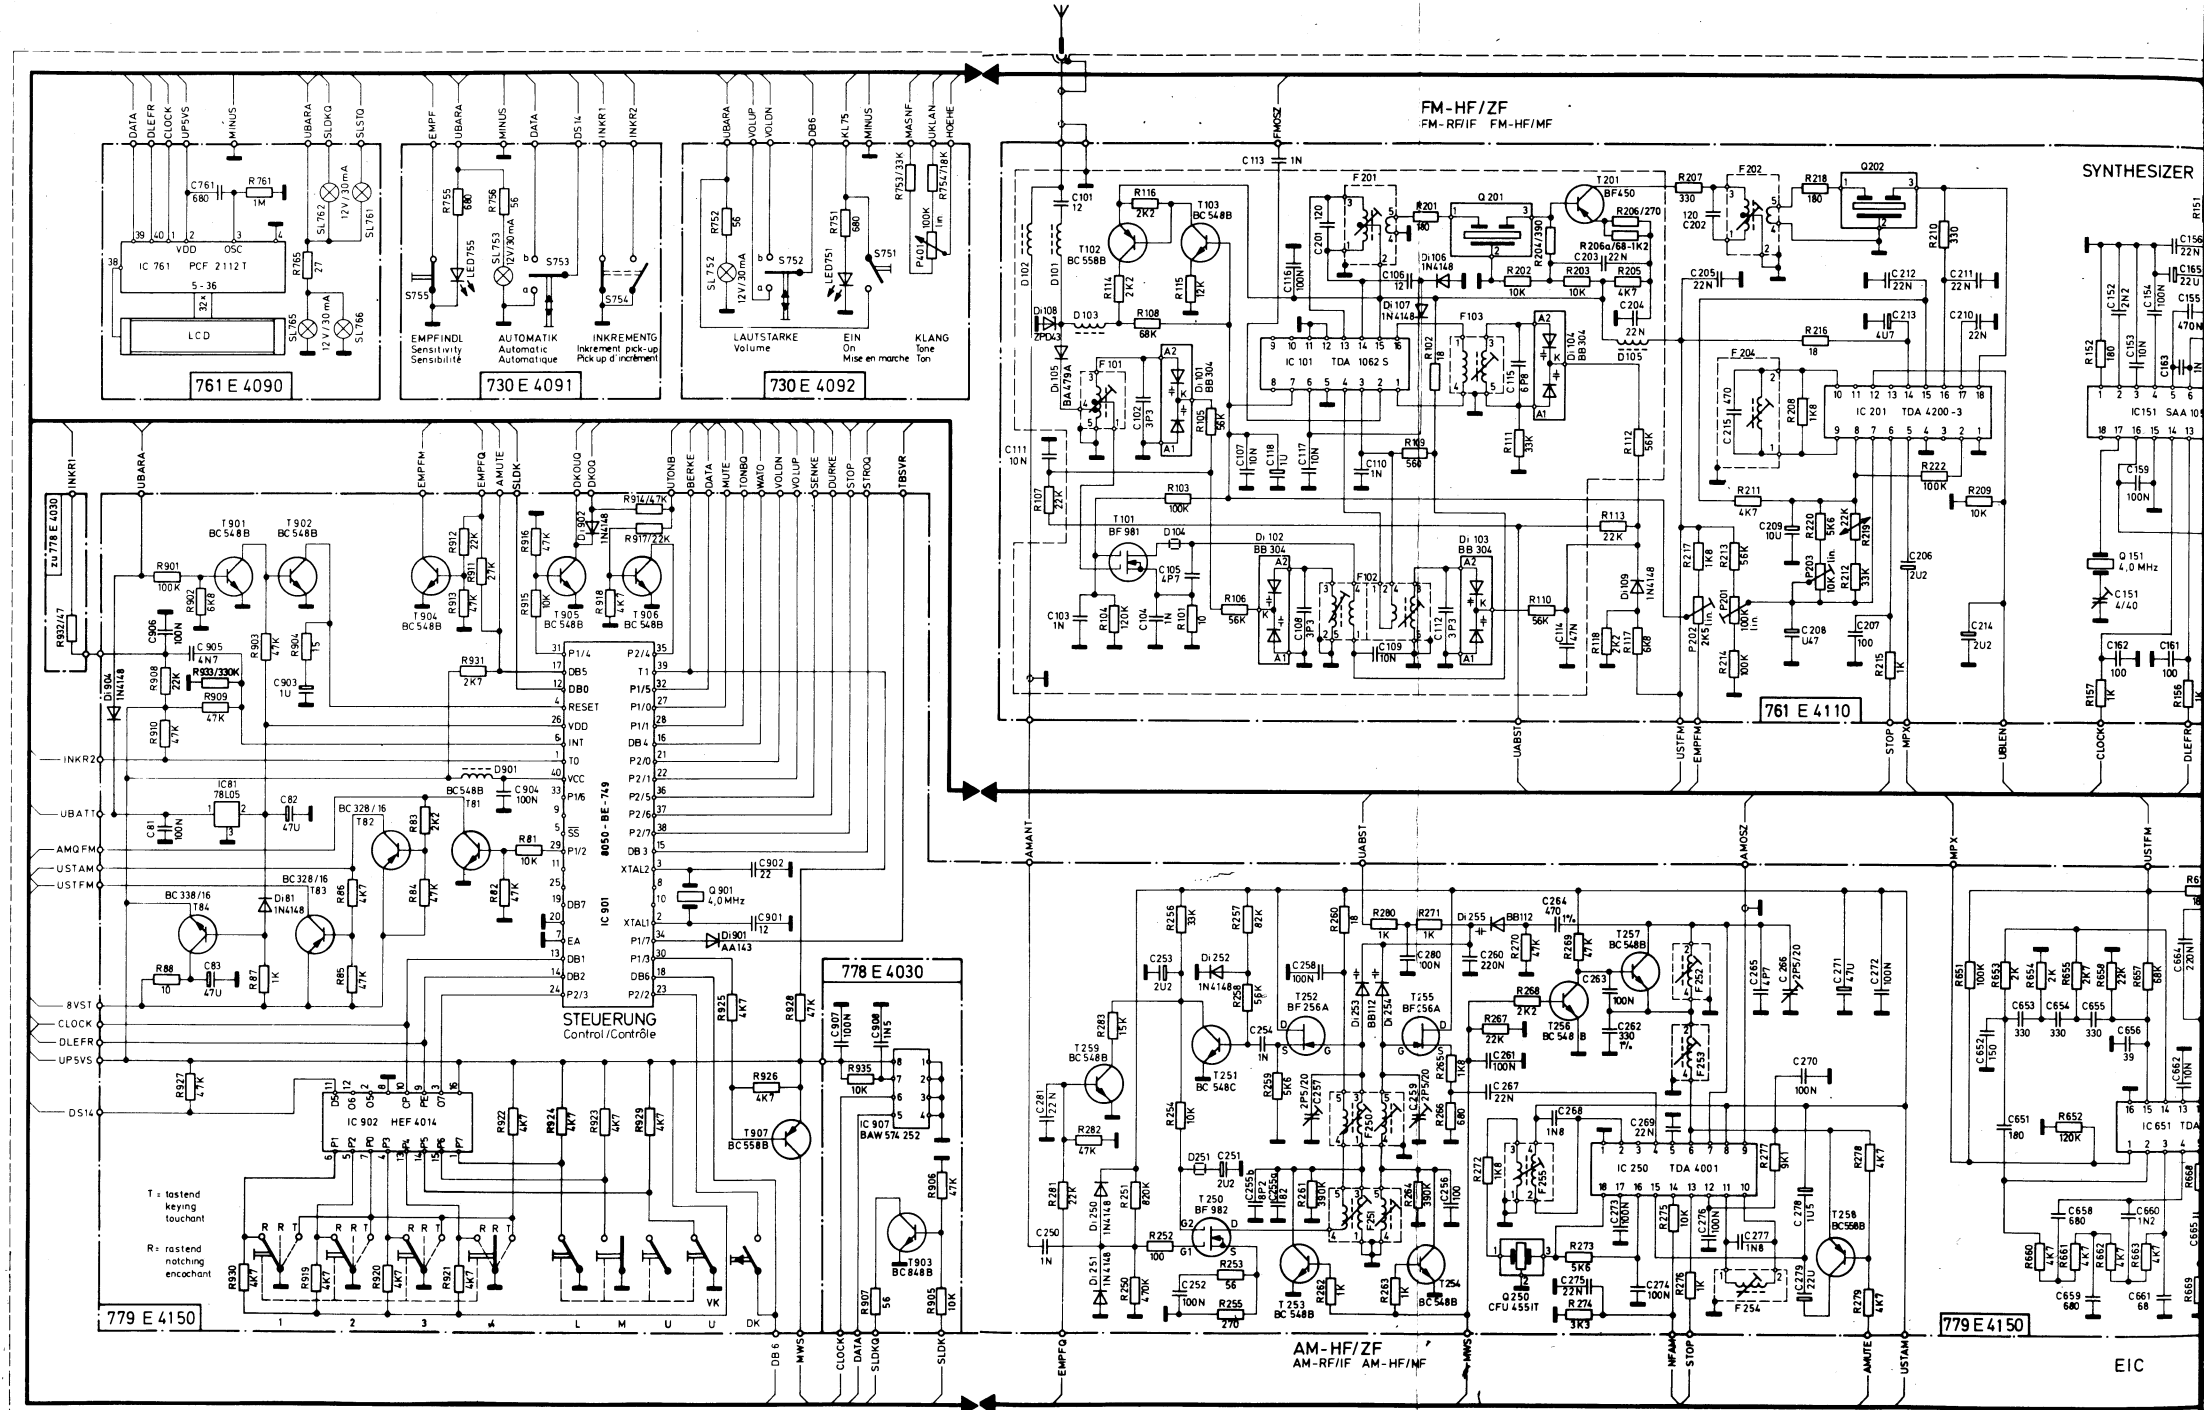
761 E 4090
730 E 4091
730 E 4092
FM-HF/ZF
FM-RF/IF FM-HF/MF
SYNTHESIZER
761 E 4110
778 E 4030
779 E 4150
AM-HF/ZF
AM-RF/IF AM-HF/MF
STEUERUNG
Control/Contrôle
IC 761 PCF 2112 T
IC 101 TDA 1062 S
IC 201 TDA 4200-3
IC 902 HEF 4014
IC 907 BAW 574 252
IC 250 TDA 4001
IC 901
8050-BE-749
T = tastend
keying
touchant
R = rastend
notching
encochant
EIC

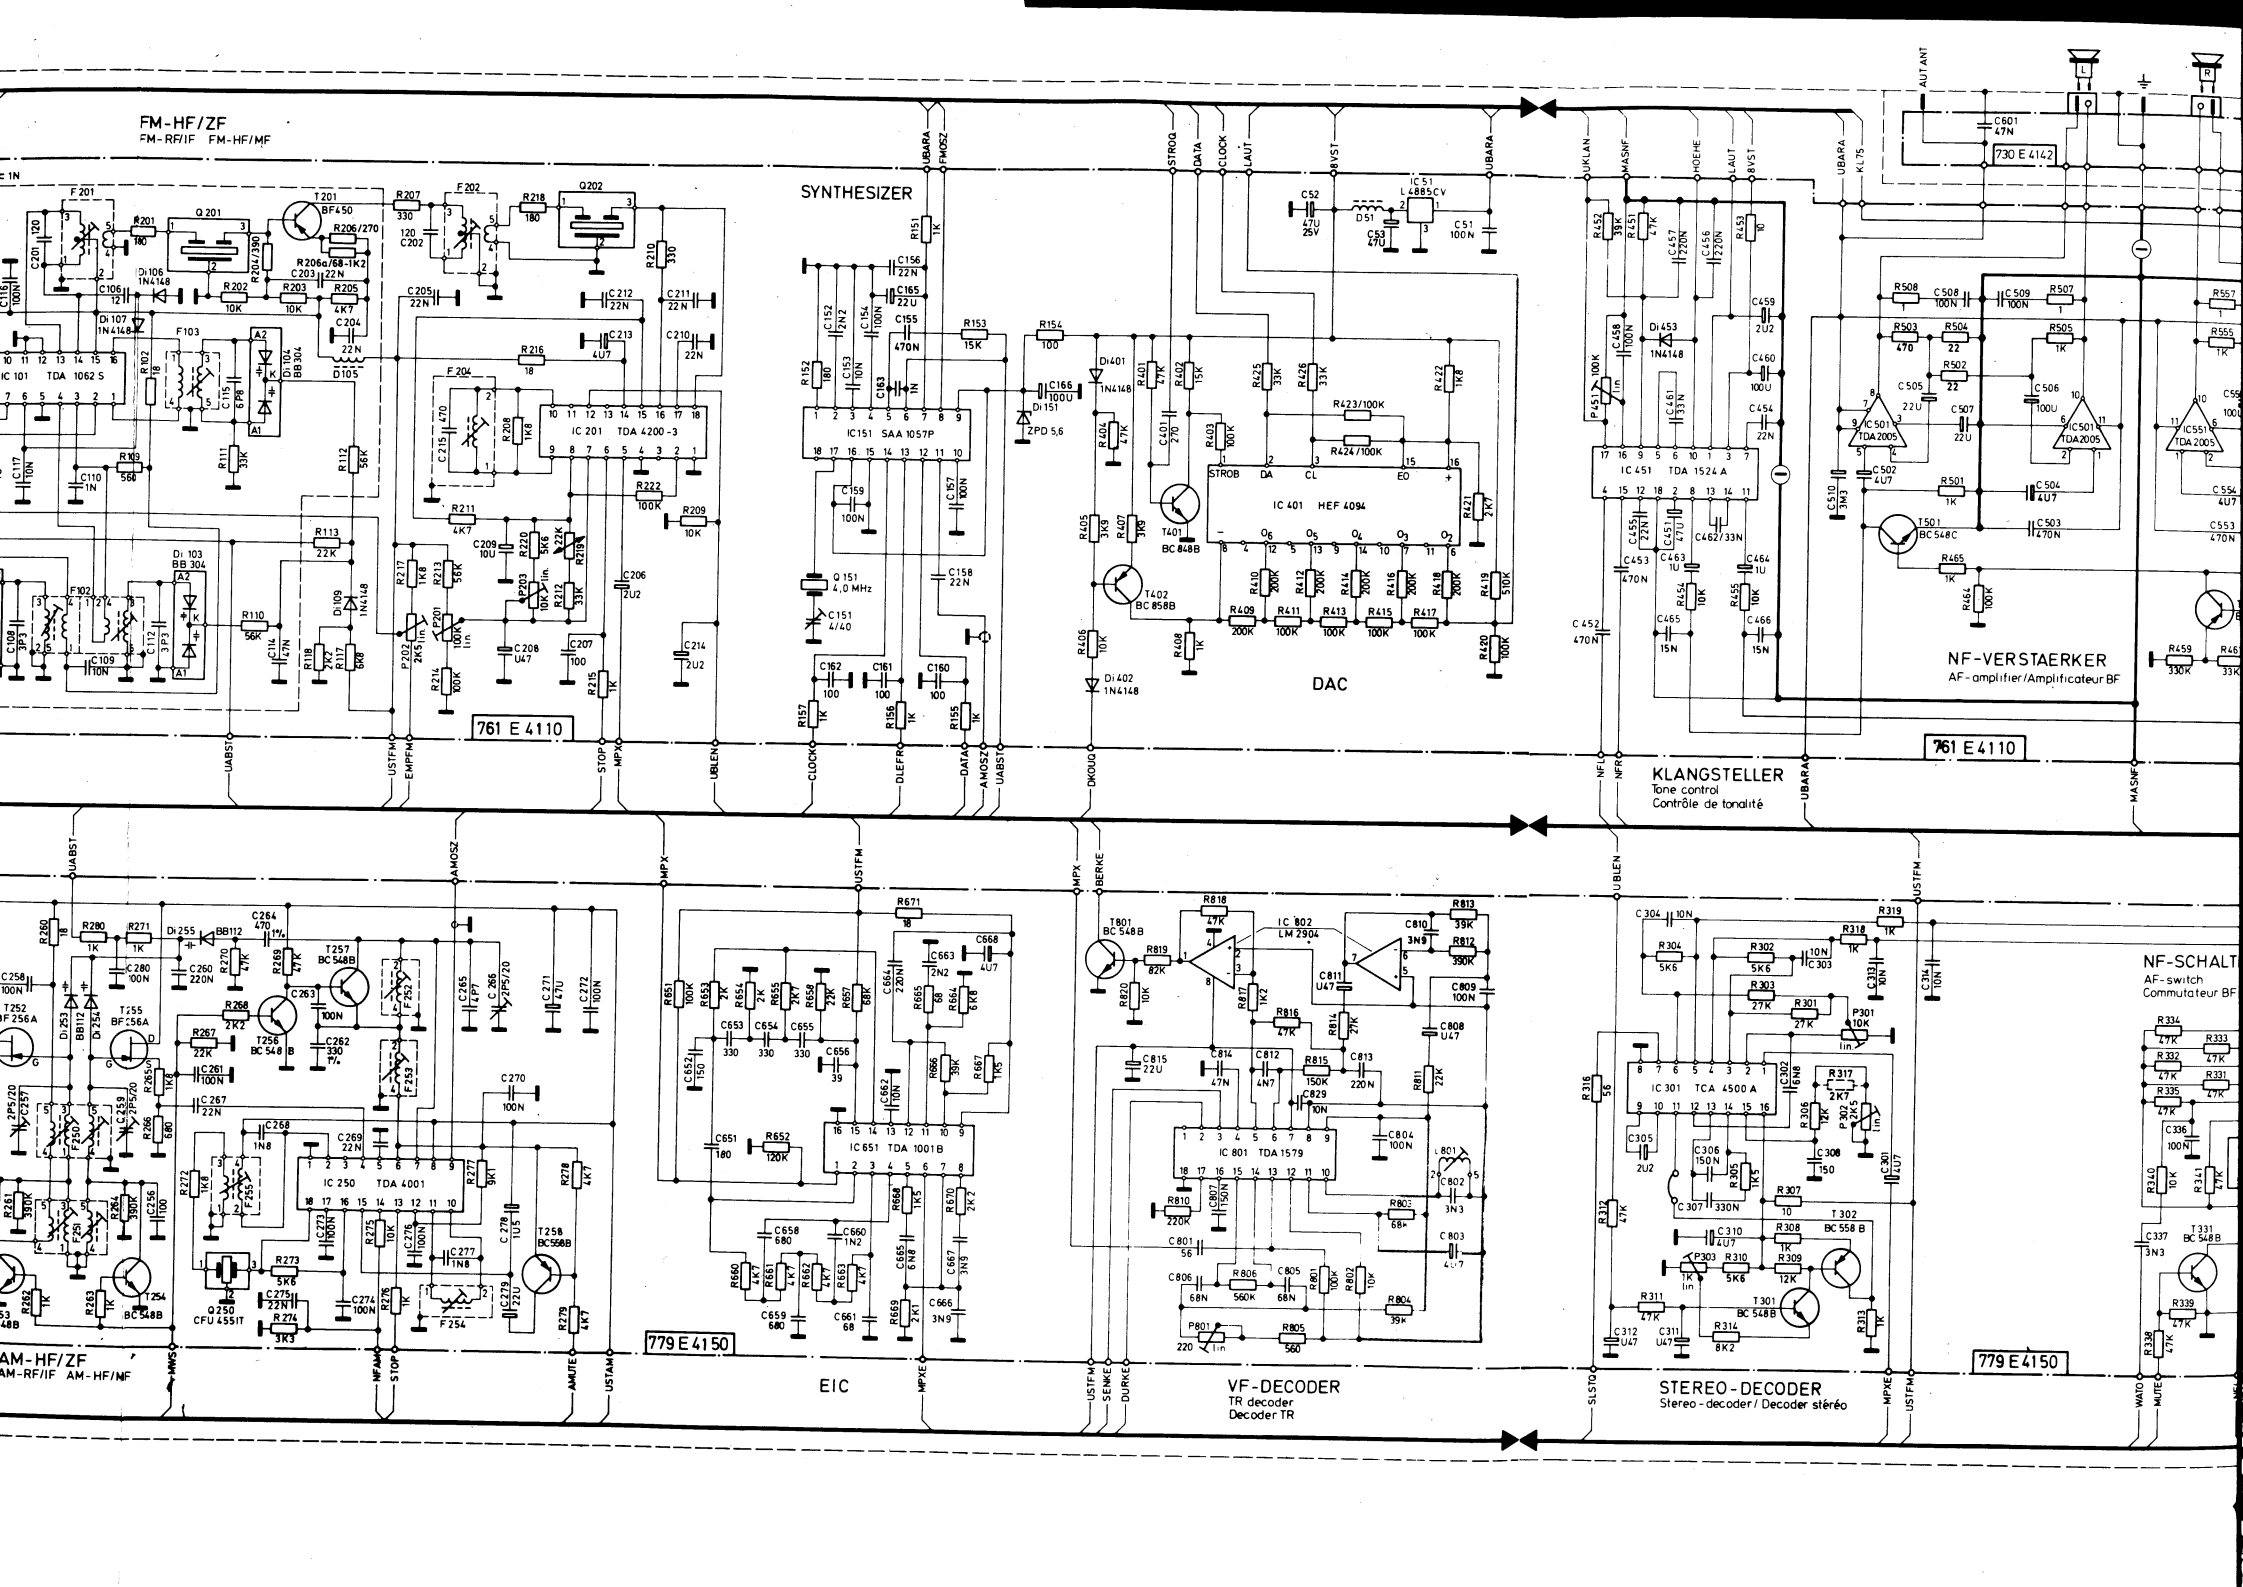
FM-HF/ZF
FM-RF/IF FM-HF/MF
SYNTHESIZER
DAC
761 E 4110
NF-VERSTAERKER
AF-amplifier/Amplificateur BF
KLANGSTELLER
Tone control
Contrôle de tonalité
730 E 4142
AUT ANT
NF-SCHALT
AF-switch
Commutateur BF
AM-HF/ZF
AM-RF/IF AM-HF/MF
779 E 4150
EIC
VF-DECODER
TR decoder
Decoder TR
STEREO-DECODER
Stereo-decoder/Decoder stéréo

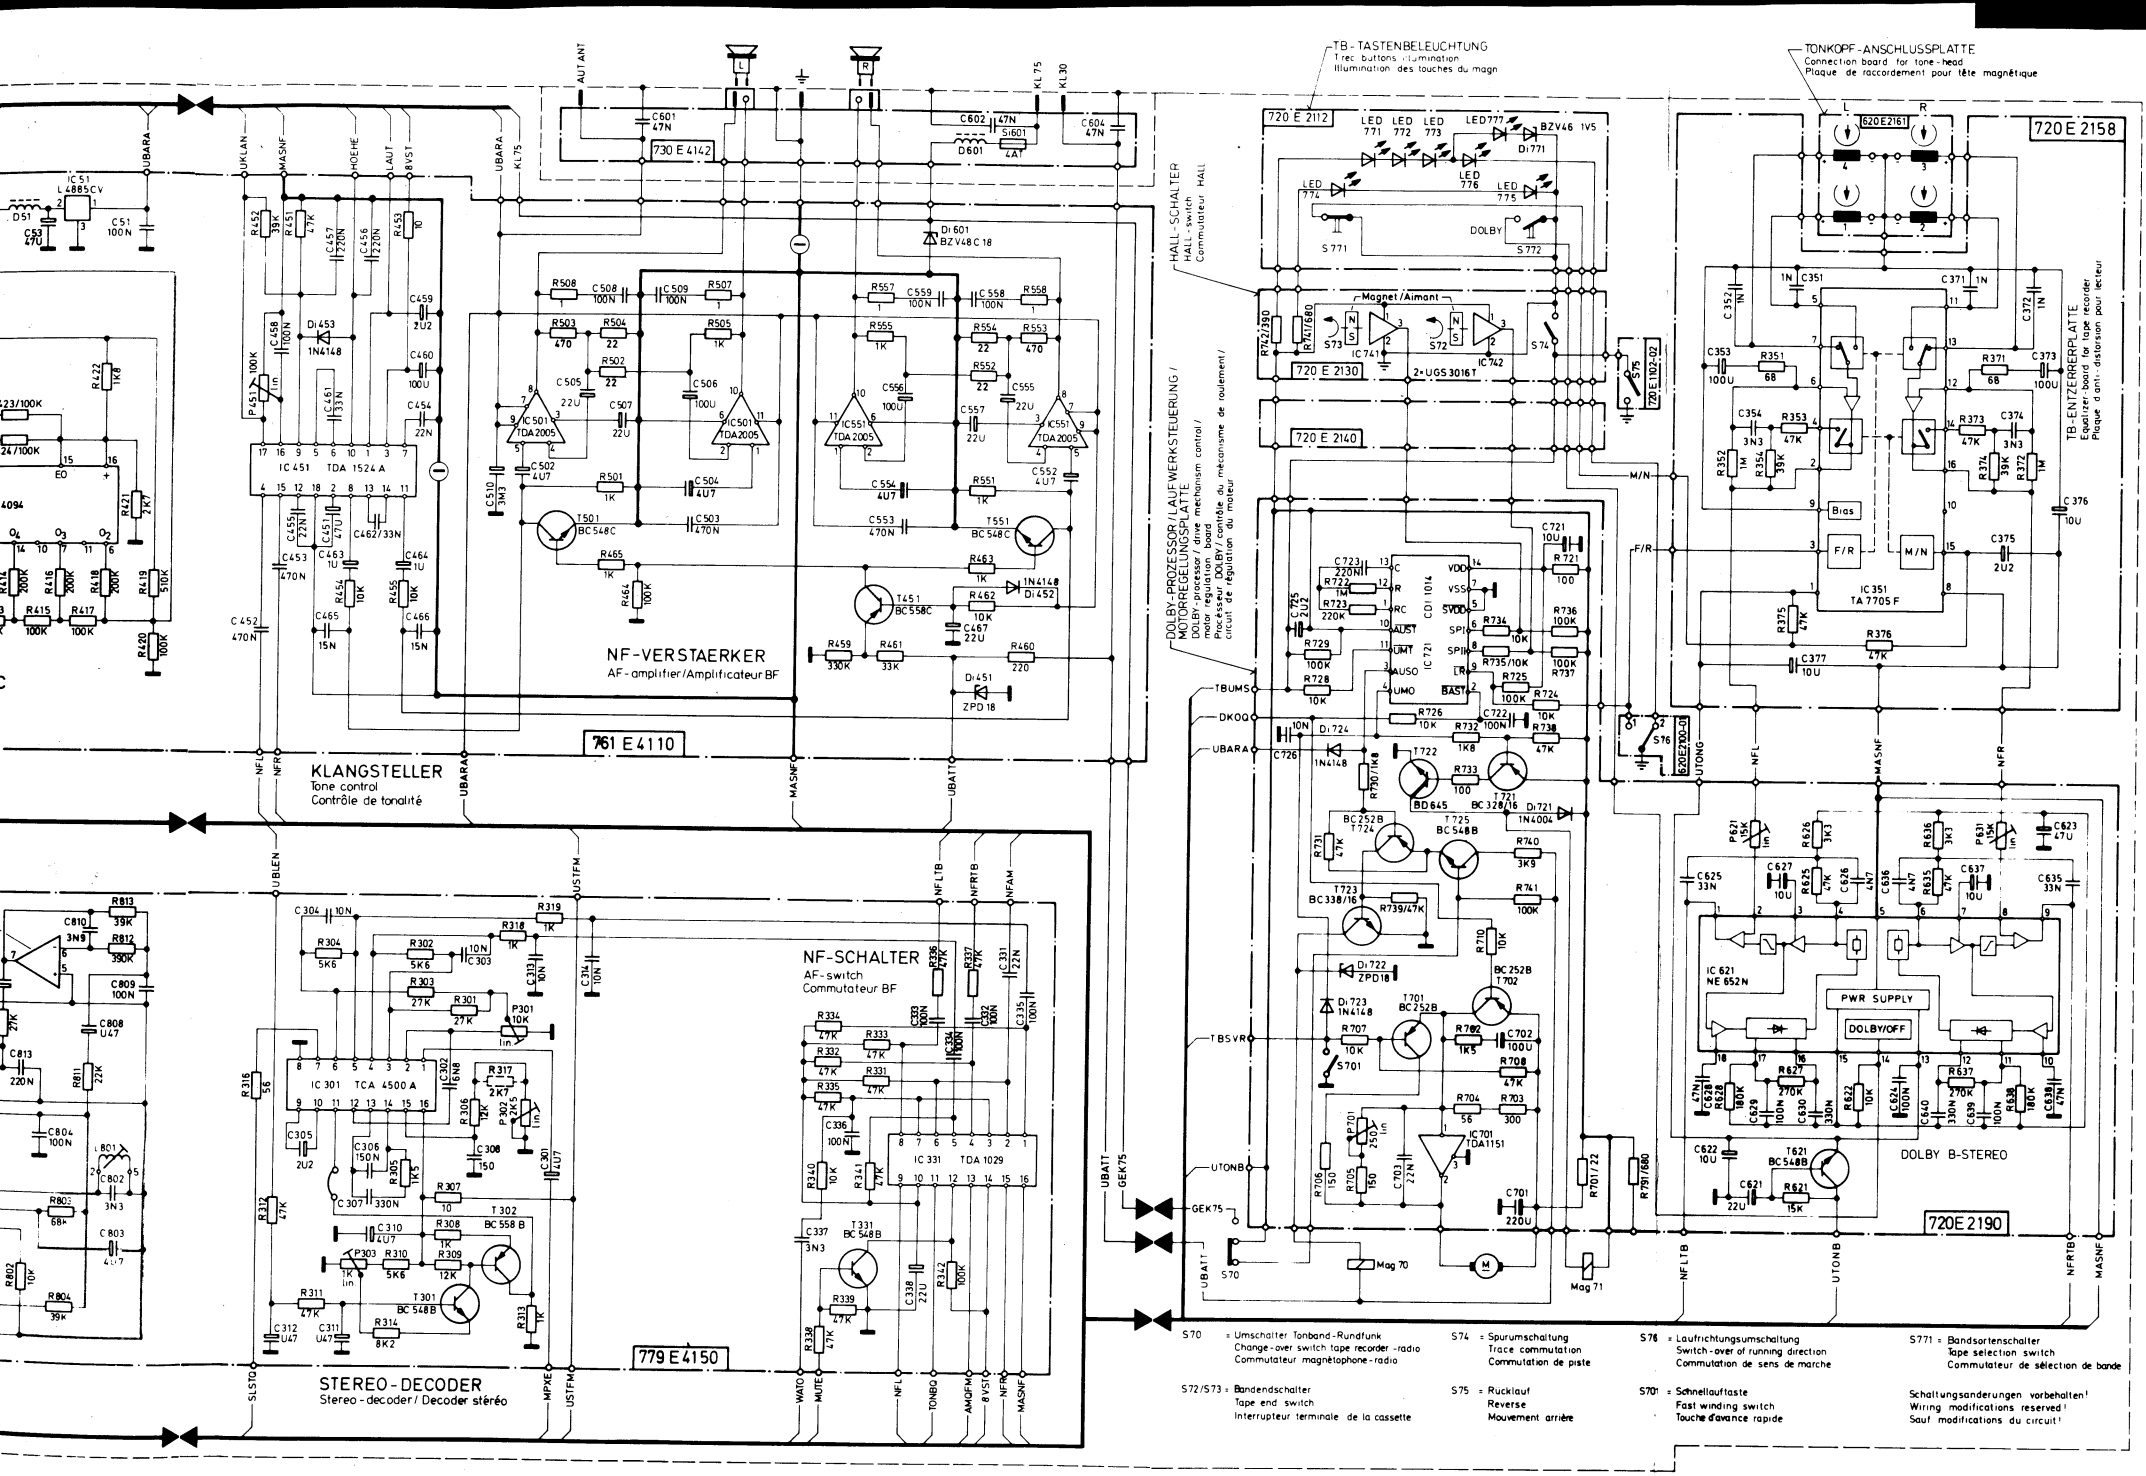
TB-TASTENBELEUCHTUNG
Trec buttons illumination
Illumination des touches du magn
TONKOPF-ANSCHLUSSPLATTE
Connection board for tone-head
Plaque de raccordement pour tête magnétique
720 E 2112
720 E 2158
620 E 2161
730 E 4142
761 E 4110
779 E 4150
720 E 2130
720 E 2140
720E 2190
720 E 102-02
620 E 700-01
HALL-SCHALTER
HALL-switch
Commutateur HALL
DOLBY-PROZESSOR/LAUFWERKSTEUERUNG/MOTORREGELUNGSPLATTE
DOLBY-processor/drive mechanism control/motor regulation board
Processeur DOLBY/contrôle du mécanisme de roulement/circuit de régulation du moteur
TB-ENTZERRERPLATTE
Equalizer-board for tape recorder
Plaque d'anti-distorsion pour lecteur
KLANGSTELLER
Tone control
Contrôle de tonalité
NF-VERSTAERKER
AF-amplifier/Amplificateur BF
NF-SCHALTER
AF-switch
Commutateur BF
STEREO-DECODER
Stereo-decoder/Decoder stéréo
DOLBY B-STEREO
IC 451 TDA 1524 A
IC 301 TCA 4500 A
IC 331 TDA 1029
IC 351 TA 7705 F
IC 621 NE 652 N
IC 701 TDA 1151
IC 721 CDI 1014
PWR SUPPLY
DOLBY/OFF
Magnet/Aimant
Mag 70
Mag 71
S70 = Umschalter Tonband-Rundfunk
Change-over switch tape recorder-radio
Commutateur magnétophone-radio
S72/S73 = Bandendschalter
Tape end switch
Interrupteur terminale de la cassette
S74 = Spurumschaltung
Trace commutation
Commutation de piste
S75 = Rücklauf
Reverse
Mouvement arrière
S76 = Laufrichtungsumschaltung
Switch-over of running direction
Commutation de sens de marche
S701 = Schnellauftaste
Fast winding switch
Touche d'avance rapide
S771 = Bandsortenschalter
Tape selection switch
Commutateur de sélection de bande
Schaltungsanderungen vorbehalten!
Wiring modifications reserved!
Sauf modifications du circuit!